




# Voerverdeel- wagen

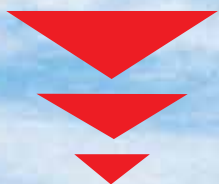

**steautmann**

# Optimale voerverdeling eenvoudige bediening

**Robuuste bouw**, eenvoudige bediening en een gelijkmatige voerverdeling zijn de grote voordelen die Strautmann voerverdeelwagens bieden. Ze worden in vier verschillende modellen, van 10 - 16 m<sup>3</sup>, aangeboden. Met het verdeelaggregaat aan zowel de voor- als aan de achterzijde. Alle FVW-typen bieden een optimale verdeelkwaliteit van het voer in de stal. Door een extra meng/verdeelwals aan te schaffen (alleen bij de typen FVW 100 / 100 (H) en 120 (H)) kan een extra vermenging van het in lagen in de wagen geladen product worden verkregen.




## Afvoer aan de voor- of de achterzijde

Uw voeromstandigheden bepalen of de FVW-typen met de afvoer aan de voor- of aan de achterzijde moeten worden uitgerust.



## Pendelende achterwand

Door de eenvoudig te openen pendelende achterwand op de FVW-typen met het verdeelaggregaat aan de voorzijde is het ook mogelijk om het voer aan de achterzijde te lossen met de standaard aanwezige terugloopinrichting.

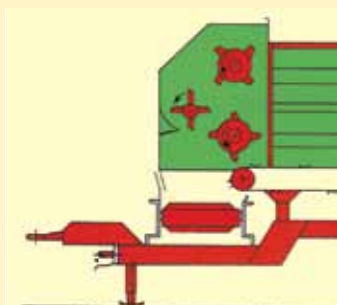

## Meng- en doseerwals

De voerverdeelwagens FVW 100/100 (H) en 120/120 (H) kunnen met een extra mengdoseerwals worden uitgerust. Die wals zorgt voor extra beweging in het voer. Voercomponenten worden hierdoor beter gemengd.



## Stalen zijwanden

Stabiele, met poedercoating bewerkte, stalen zijwanden geven de FVW een hoge mate van stabiliteit. Optioneel kunnen deze ook van een bescherming aan de bovenzijde worden voorzien. Hierdoor worden de zijwanden beschermd tijdens het laden met kuilgrijpers/-happers.



## Bediening

De bediening van de functies op de FVW vindt met bowdenkabels plaats vanaf de trekker. De bodemkettingsnelheid kan via een verstelssegment traploos worden geregeld.



## Tandemas

Als lange ritten moeten worden gemaakt, of met hogere snelheden moet worden gereden, is het aan te bevelen de FVW met een geveerde tandemas uit te rusten.



### Verdeelvijzel

De FVW-types 100 (H) en 120 (H) zijn in standaarduitvoering met 2 walsen uitgerust. De FVW-types 140 (H) en 160 (H) hebben een verdeelaggregaat met 3 walsen.

Constructief gezien draagt dit bij tot:

- Een nauwkeurige dosering
- Enorme stabiliteit
- Verminderde slijtage aan de zijwanden



### Zijafvoerband

Het voer wordt naar keuze naar links of naar rechts via een 65 cm brede zijafvoerband op de voergang gelegd. Een snelheidsregeling is tegen meerprijs leverbaar.



### Bodemketting

De meenemers op de 13 mm bodemkettingen zijn op het zware werk berekend. Automatische kettingspanners zorgen voor een gelijkmatige kettingspanning van de bodemketting. De hydraulische aandrijving zorgt voor een gelijkmatige beweging van het voer naar het verdeelaggregaat.



## Voerverdeelwagens

Type		FVW 100	FVW 120	FVW 140	FVW 160
Max. totaalgewicht	kg	6900	7800	8000	8000
Max. oplegdruk	kg	1000	1250	1000	1250
Inhoud	m <sup>3</sup>	10,0	12,0	14,0	16,0
Bakafmetingen L x B x H	m	4,40x1,80x1,20	5,20x1,80x1,20	4,40x1,80x1,70	5,20x1,80x1,70
Totale lengte					
- afvoer voor	m	6,50	7,30	6,50	7,30
- afvoer achter	m	6,70	7,50	6,70	7,50
Totale breedte					
- met zijafvoerband smalle uitv.	m	2,15	2,15	2,15	2,15
- met zijafvoerband brede uitv.	m	2,30	2,30	2,30	2,30
Totale hoogte	m	2,32	2,45	2,95	2,95
Bandenmaat		11,5/80-15,3 (14 PR)	12,5/80-18 (18 PR)	13,5/75-430.9 (14 PR)	13,5/75-430.9 (14 PR)
Ben. vermogen vanaf	kW(PK)	30 (40)	37 (50)	44 (60)	52 (70)

Afbeeldingen, maten en gewichten niet bindend. Wijzigingen voorbehouden.

**Programma**  
**straumann**



2000/i.1011



**straumann**

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG • Bielefelder Straße 53 • D-49196 Bad Laer  
Tel. +49(0)54 24/8 02-0 • Fax +49(0)54 24/8 02-76  
kontakt@straumann.com • www.straumann.com



Importeur voor NEDERLAND:  
**Verkoopkantoor 'ZONNA' B.V.**  
Markt 12 • 9411 KP BEILEN  
tel. 0593/582444 • fax. 0593/525154  
e-mail: info@zonna.nl